SAMSUNG

SM-T110

Uputstvo za upotrebu

www.samsung.com

O ovom uputstvu

Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo korisničko uputstvo je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung *www.samsung.com*.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.

- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede Samsung ugovora o licenciranju i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima

Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih

Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme

Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Autorska prava

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

Sadržaj

Početak rada

7 Raspored uređaja
8 Tasteri
9 Sadržaj pakovanja
10 Punjenje baterije
12 Umetanje memorijske kartice
14 Uključivanje i isključivanje uređaja
14 Držanje uređaja
15 Zaključavanje i otključavanje uređaja
15 Podešavanje jačine zvuka
15 Prebacivanje na nečujni režim

Osnovne informacije

16 Indikator ikona
17 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
20 Rotiranje ekrana
21 Obaveštenja
22 Početni ekran
24 Korišćenje aplikacija
25 Ekran aplikacija
26 Pomoć
26 Unos teksta
28 Povezivanje na Wi-Fi mrežu
29 Konfigurisanje naloga
30 Prenos datoteka
31 Obezbeđivanje uređaja
33 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

34 Kontakti
37 E-pošta
39 Google Mail
40 Hangouts
40 Google+
41 Слике

Web i mreža

42 Internet
43 Chrome
44 Bluetooth
45 Samsung Link

Mediji

47 Muzika
49 Kamera
55 Galerija
58 Video
59 YouTube
60 Flipboard

Aplikacije i prodavnice medija

61 Play продавница
62 Samsung Apps
63 Play књиге
63 Google Play музика
63 Play игре
64 Play новинарница
64 Video centar

Uslužni programi

65 Beleška
66 S planer
69 POLARIS Office 5
71 Диск
72 Dropbox
72 Alarm
73 Svetsko vreme
74 Kalkulator
74 S Voice
75 Google
76 Гласовна претрага
76 Moji fajlovi
77 Preuzimanja

Putovanja i lokalno

78 Мапе
79 Локално
79 Навигација

Podešavanja

80 O podešavanjima
80 Bluetooth
80 Wi-Fi
81 Upotreba podataka
81 Još podešavanja
82 Režim blokiranja
82 Zvuk
83 Ekran
83 Memorija
84 Režim štednje energije
84 Baterija
84 Menadžer aplikacija
84 Usluge lokacije
85 Zaključavanje ekrana
86 Bezbednost
87 Jezik i unos
89 Cloud
90 Bekap i resetovanje
90 Dodaj nalog
90 Datum i vreme
91 Pristupačnost
92 O uređaju
92 Google подешавања

Rešavanje problema

Početak rada

Raspored uređaja

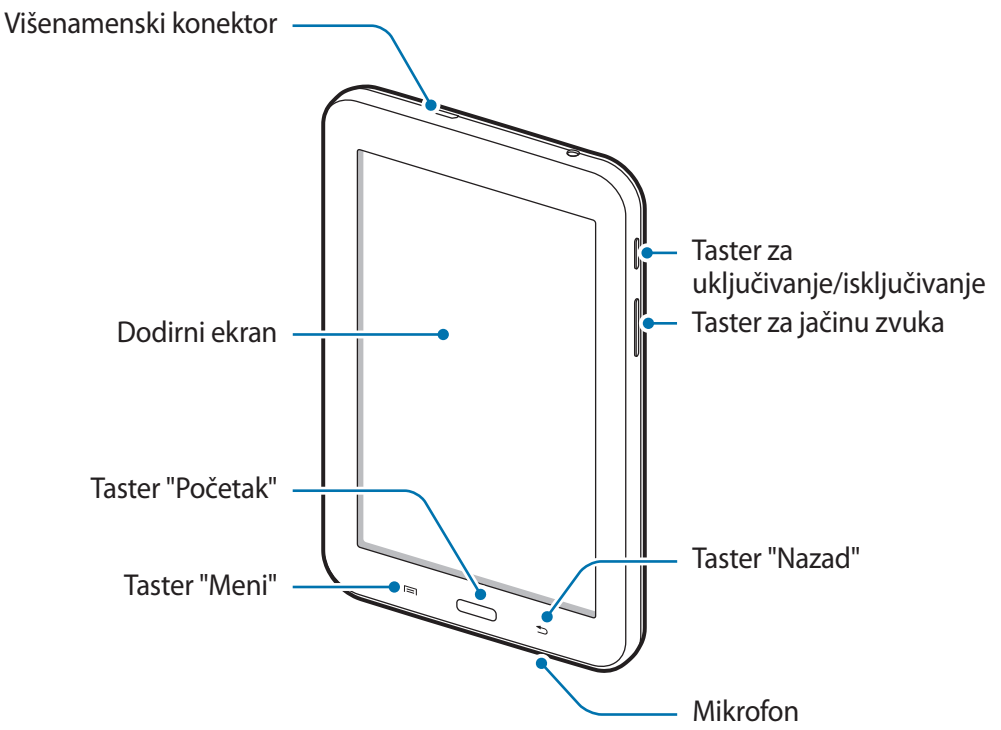

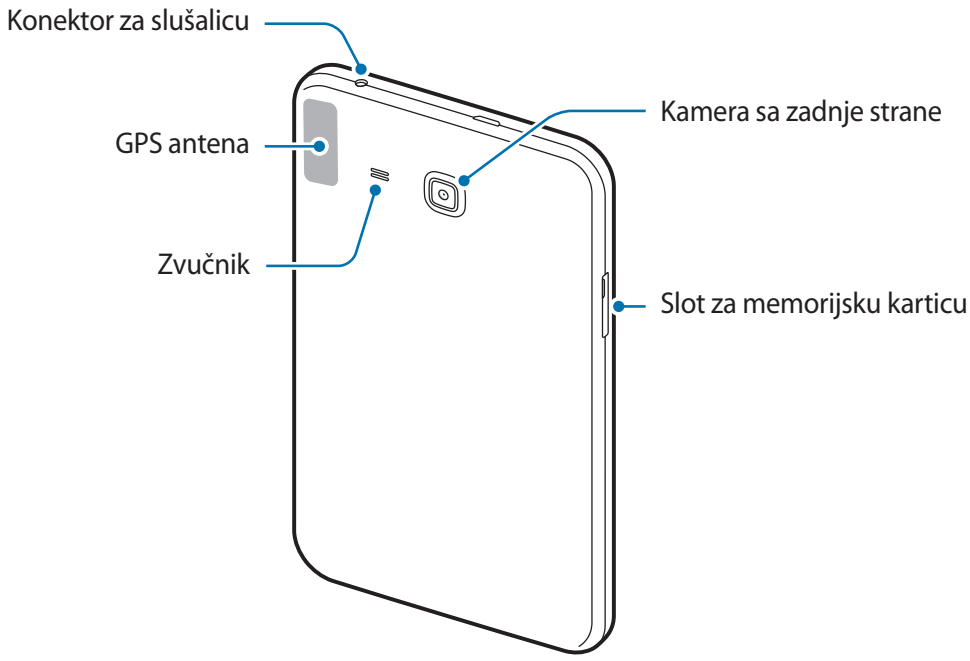

- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Ne koristite zaštitu za ekran. To uzrokuje neispravnost senzora.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom na dodir. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

Taster	Funkcija
Uključivanje	• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite i držite duže od 8 sekundi da biste ponovo postavili uređaj u slučaju da postoje neotklonjive greške ili prekidi ili ako se ekran zamrzava. • Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u režim zaključavanja kada se dodirni ekran isključi.
Meni	• Kucnite da biste otvorili listu opcija dostupnih na trenutnom ekranu. • Tapnite i držite Početni ekran da biste pokrenuli Google pretragu.
Početak	• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite i držite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
Nazad	• Tapnite da biste se vratili u prethodni ekran.
Jačina zvuka	• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Kratko uputstvo za upotrebu

Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija.

- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobaljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte Web stranicu kompanije Samsung.

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja.

Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- Kada se baterija isprazni, uređaj emituje ton upozorenja i prikazuje poruku da je baterija gotovo prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.

Punjenje pomoću punjača

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB adaptera u višenamenski konektor.

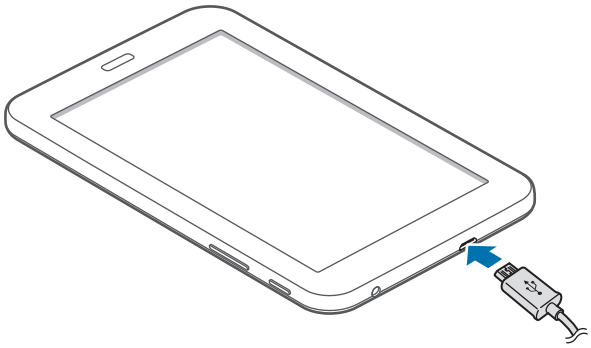

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.

- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Provera statusa punjenja baterije

Kada bateriju punite dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja baterije:

Punjenje



Potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.

- Uređaj podržava isključivo FAT sistem datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice će se pojaviti u fascikli **Moji fajlovi** → **SD memory card**.

1 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.

2 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.

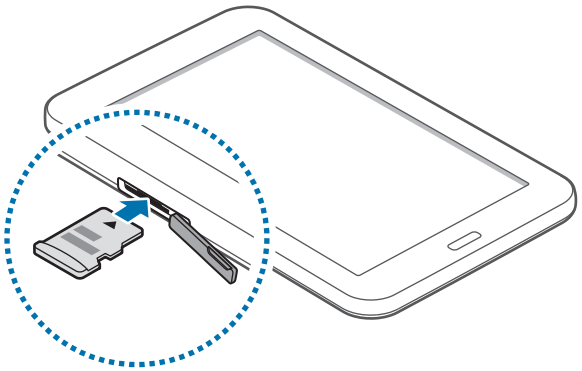

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

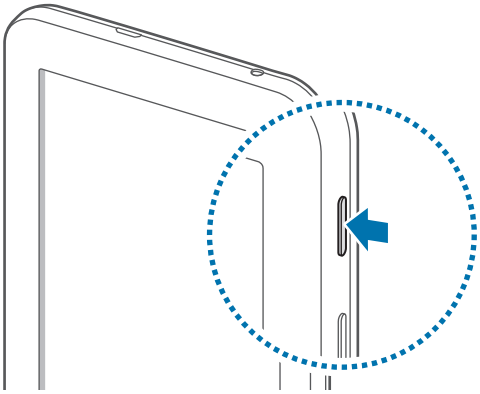

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Profil letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak" kada je dodirni ekran isključen, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim lagano udarite prstom u bilo kom smeru.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

Prebacivanje na nečujni režim

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključi ton**.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk**.

Osnovne informacije

Indikator ikona

Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Ikona	Značenje
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana Bluetooth funkcija
	GPS je aktiviran
	Sinhronizovano sa Web-om
	Povezan sa računarom
	Alarm je aktiviran
	Nečujni režim je aktiviran
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.

- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.

- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom blizu ivica ekrana, koje su izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

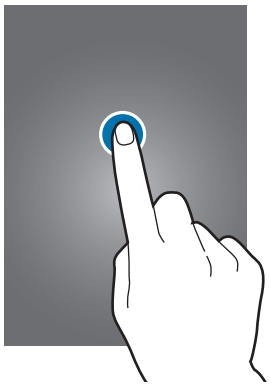

Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

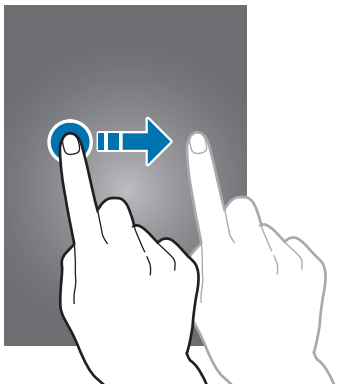

Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na Web stranicu, mapu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

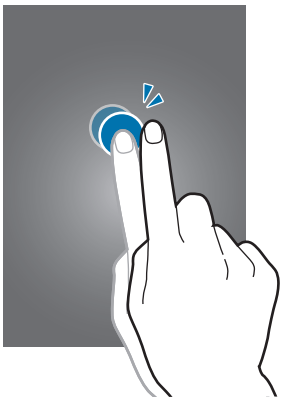

Lako udaranje

Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

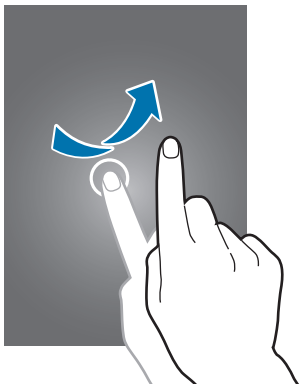

Štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

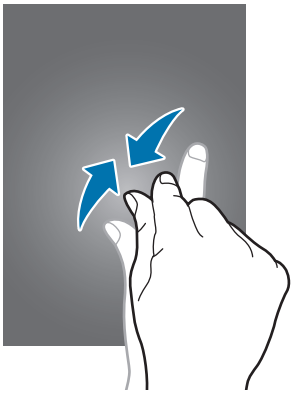

Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

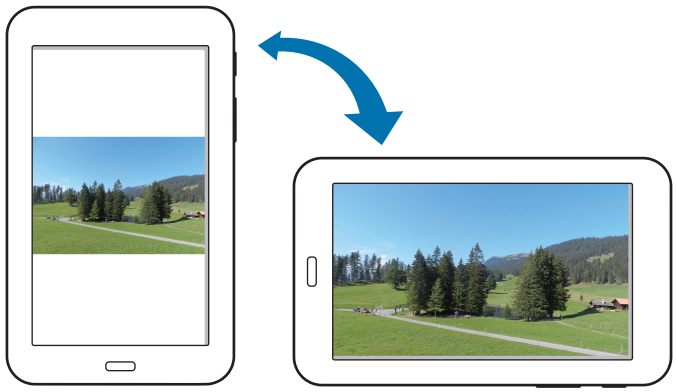

Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel sa obaveštenjima i opozovite opciju **Ekran rotacija**.

- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije.

Obaveštenja

Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.

Iz panela za obaveštenja možete pregledati trenutna podešavanja vašeg uređaja. Prevucite naniže sa statusne trake i zatim dodirnite da biste koristili sledeće opcije:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk**: Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima.
- **Ekran rotacija**: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Režim blokiranja**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, dodirnite stavke **Podešavanja** → **Režim blokiranja**.
- **Štednja napajanja**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **Više prozora**: Podesitite za korišćenje višestrukih prozora.
- **Sinhron.**: Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija.
- **Profil letenja**: Aktivirajte ili deaktivirajte režim letenja.

Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

Da biste promenili raspored opcija na panelu za obaveštenja, otvorite panel za obaveštenja, dodirnite stavku → , a zatim dodirnite i prevucite stavku na neku drugu lokaciju.

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta stavkama

Dodavanje ikone aplikacije

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.**, kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u pregled panela.

Dodavanje stavke

Prilagodite početni ekran dodavanjem widget-a, fascikli ili stranice.

Kucnite na praznu oblast na Početnom ekranu i zadržite je, a zatim izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **Aplikacije i widget-i**: Dodajte widget-e ili aplikacije početnom ekranu.
- **Folder**: Kreiranje foldera.
- **Strana**: Kreiranje nove stranice.

Pomeranje stavke

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Uklanjanje stavke

Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.

Promena mesta panela

Dodavanje novog panela

Kucnite na → **Izmeni stranu** → .

Pomeranje panela

Kucnite na → **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Uklanjanje panela

Dodirnite stavku → **Izmeni stranu**, dodirnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na vrhu ekrana.

Postavljanje tapeta

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.

Na Početnom ekranu kucnite na → **Postavi tapet** → **Početni ekran**, a zatim izaberite sledeće:

- **Galerija**: Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
- **Tapeti**: Pregled slika tapeta.
- **Živi tapeti**: Pregled animiranih slika.

Zatim, izaberite sliku i kucnite na **Postavi tapet**. Ili, izaberite sliku, promenite njenu veličinu prevlačenjem okvira, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.

- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Web-u. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Web-u, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

Dodavanje widget-a na Početni ekran

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Widget-i**. Listajte ulevo ili udesno na panelu widget-a, a zatim kucnite na widget i držite ga da biste ga dodali na Počenti ekran.

Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.

Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Pritisnite i držite taster "Početak" da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Pritisnite i držite taster "Početak", kucnite na , a zatim kucnite na **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Završi sve**. Umesto toga, pritisnite i držite taster "Početak", a zatim kucnite na .

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** da biste otvorili ekran aplikacija.

Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta aplikacija

Kucnite na ☰ → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Organizovanje foldera

Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.

Kucnite na ☰ → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije **Kreiraj folder**. Unesite ime foldera a zatim kucnite na **OK**. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete prevući, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali raspored.

Promena mesta panela

Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **Samsung Apps**, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.

Deinstaliranje aplikacija

Kucnite na ☰ → **Deinstaliraj**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.

Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

Deljenje aplikacija

Delite preuzete aplikacije sa drugim korisnicima putem e-pošte, Bluetooth funkcije ili drugih metoda.

Kucnite na ☰ → **Podeli aplikacije**, izaberite aplikaciju, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja. Sledeći koraci se razlikuju u zavisnosti od izabranog metoda.

Pomoć

Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurišete važna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Pomoć**. Izaberite stavku da biste pogledali savete.

Da biste sortirali kategorije prema abecednom redu, kucnite na .

Da biste potražili ključne reči, kucnite na .

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.

Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na **Izaberi način unosa**, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.

Korišćenje Samsung tastature

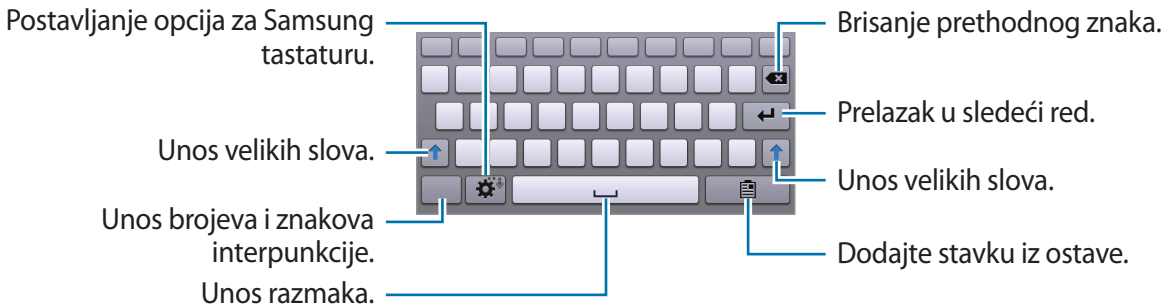

Unos velikih slova

Kucnite na pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.

Promena jezika tastature

Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste promenili jezike tastature.

Unos teksta glasom

Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofon. Uređaj prikazuje reči koje izgovarate.

Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz iz padajuće liste.

Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.

Kopiranje i lepljenje

Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite ili da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na **Kopiraj** za kopiranje ili **Iseci** za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a zatim kucnite na **Zalepi**.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 80)

Uverite se da je Wi-Fi veza aktivna pre korišćenja internet aplikacija.

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.

Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač **Wi-Fi** udesno.

Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **Poveži se**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Poveži se**.

Brisanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **Zaboravi**.

Konfigurisanje naloga

Za Google aplikacije, kao što je **Play прод.**, potreban je Google nalog, dok je za **Samsung Apps** potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste konfigurisali Google nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Dodaj nalog** → **Google**. Nakon toga, kucnite na **Нови** da biste se registrovali, ili kucnite na **Постојећи**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.

Takođe, konfigurišite Samsung nalog.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**, izaberite ime naloga u opciji **Nalozi**, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na **Ukloni nalog**.

Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.

Sledeće formate datoteka podržavaju neke aplikacije. Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja ili računarskog operativnog sistema.

- Muzika: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb i flac
- Slike: bmp, gif, jpg, i png
- Video: mp4, m4v, 3gp, 3g2, wmv, asf, avi, flv, mkv i webm
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc i rtf

Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim bibliotekama, kontaktima i kalendarima, i sinhronizuje ih sa Samsung uređajima. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung Kies sa Web lokacije kompanije Samsung.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.

2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

Povezivanje kao medijski uređaj

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.

Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš uređaj ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.

3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Obezbeđivanje uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

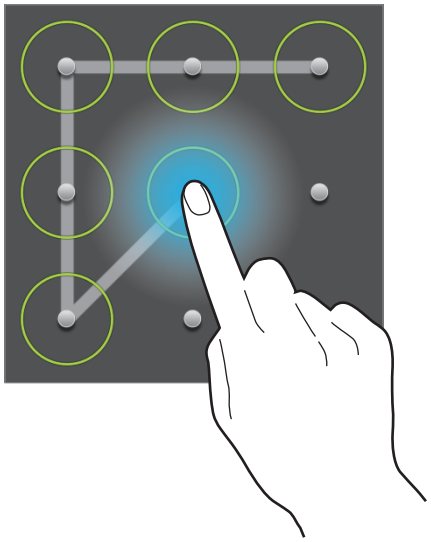

Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak", a zatim unesite kod za otključavanje.

Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi ga resetovali.

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite Samsung Kies i povežite uređaj sa računarom. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za Samsung Kies u vezi detalja o nadogradnji.

- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Nadogradnja over-the-air

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Komunikacija

Kontakti

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.

Upravljanje kontaktima

Dodirnite **Kontakti**.

Kreiranje kontakta

Kucnite na + i unesite informacije o kontaktu.

- : Dodavanje slike.
- / : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

Uređivanje kontakta

Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na .

Brisanje kontakta

Kucnite na .

Pretraga kontakata

Dodirnite **Kontakti**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Koristite indeks na levoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko njega.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

- : Dodavanje u omiljene kontakte.
- : Sastavljanje e-poruke.

Uvoz i izvoz kontakata

Dodirnite **Kontakti**.

Sinhronizacija sa Google kontaktima

Kucnite na → **Spoji naloge** → **Spoji sa Google nalogom**.

Kontakti koji su sinhronizovani sa Google kontaktima prikazuju se sa u listi kontakata.

Ako se kontakt doda ili obriše na uređaju, on se takođe dodaje ili briše u Google kontaktima i obrnuto.

Sinhronizacija sa Samsung kontaktima

Kucnite na → **Spoji naloge** → **Spajanje sa Samsung nalogom**.

Kontakti koji su sinhronizovani sa Samsung kontaktima prikazuju se sa u listi kontakata.

Ako se kontakt doda ili obriše na uređaju, on se takođe dodaje ili briše u Samsung kontaktima i obrnuto.

Uvoz kontakata

Kucnite na → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SD kartice** ili **Uvezi sa USB memorije**.

Izvoz kontakata

Dodirnite stavke → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SD karticu** ili **Izvezi u USB memoriju**.

Deljenje kontakata

Kucnite na → **Deli vizitkartu putem** → **Više kontakata**, izaberite kontakte, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.

Omiljeni kontakti

Dodirnite **Omiljeni**.

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga**: Pretraga kontakata.
- **Dodaj u Omiljene**: Dodavanje kontakata u omiljene.
- **Ukloni iz omiljenih**: Uklanjanje kontakata iz omiljenih.
- **Prikaz u vidu rešetke** / **Prikaz u vidu liste**: Prikaz kontakata u obliku mreže ili liste.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama pomoći o korišćenju kontakata.

Grupe kontakata

Dodirnite **Grupe**.

Dodavanje kontakata u grupu

Izaberite grupu, a zatim kucnite na . Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje grupama

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga**: Pretraga kontakata.
- **Izmeni**: Promenite postavke grupe.
- **Kreiraj**: Stvaranje nove grupe.
- **Ukloni člana**: Uklonite članove iz grupe.
- **Pošalji e-poruku**: Pošaljite e-poruku članovima grupe.
- **Promeni redosled**: Kucnite i držite pored imena grupe, prevucite je gore iili dole u drugi položaj, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama pomoći o korišćenju kontakata.

Brisanje grupa

Kucnite na , izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na **Obriši**. Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.

Slanje e-poruke članovima grupe

Izaberite grupu, kucnite na → **Pošalji e-poruku**, izaberite članove, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Vizitkarta

Dodirnite **Kontakti**.

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Konfiguriši profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije uređaja, izaberite vizitkartu u **JA**, a zatim kucnite na da biste je uredili.

Kucnite na → **Deli vizitkartu putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

E-pošta

Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **Naredna** za privatni nalog e-pošte, kao što je Google Mail, ili kucnite na **Ručno konfigur.** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju.

Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na → **Podešavanja** → **Dodaj nalog**.

Slanje poruka

Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na pri vrhu ekrana. Unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Kucnite na **Uklj. mene** da biste dodali sebe kao primaoca.

Kucnite na da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.

Kucnite na → da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontakte, informacije o lokaciji i drugo.

Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na → **Slanje rasporeda**. Označite **Slanje rasporeda**, postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.

- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

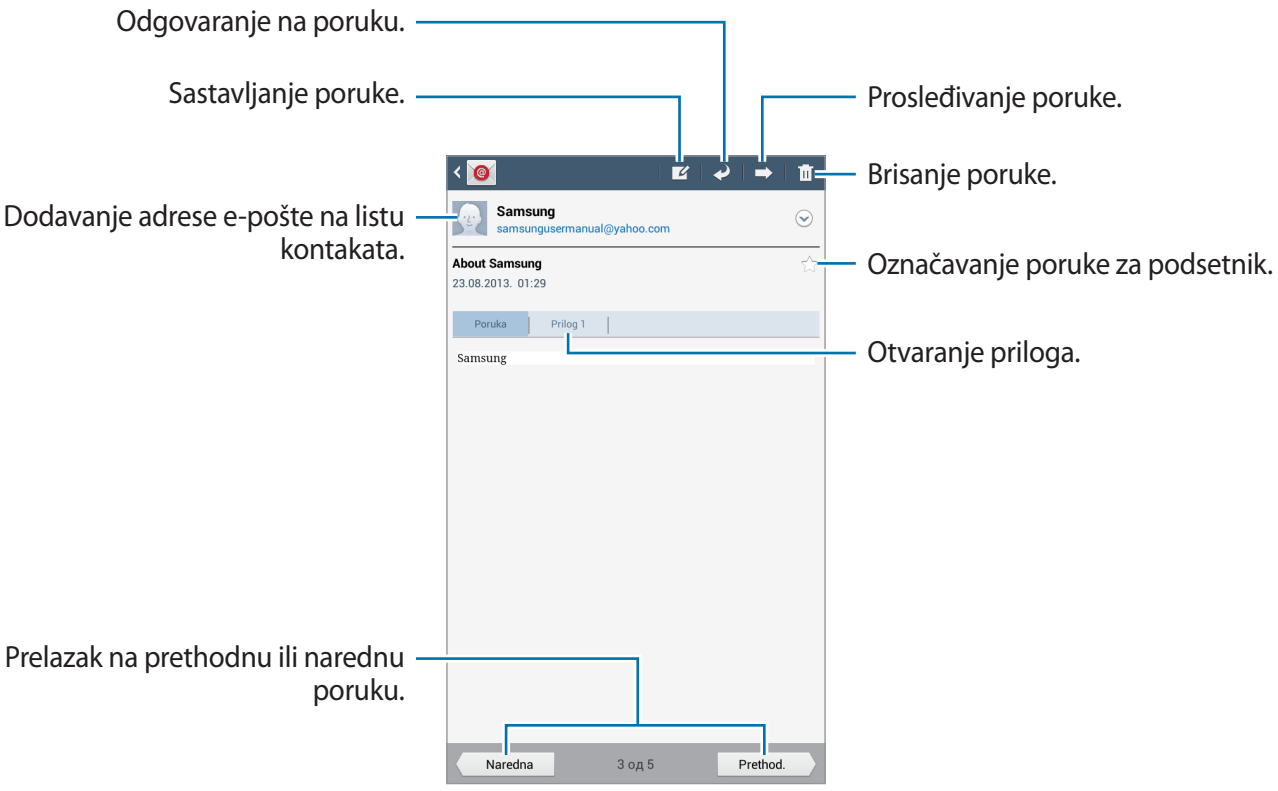

Kucnite na karticu sa prilozima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na **Gotovo** da biste sačuvali prilog.

Google Mail

Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Mail**.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje poruka

U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na **ПОШАЉИ**.

Kucnite na + **CC/BCC** da biste dodali više primaoca.

Kucnite na da biste priložili slike.

Kucnite na → **Сачувај недовршену поруку** da biste snimili poruku za kasnije slanje.

Kucnite na → **Приложи слику** da biste priložili slike.

Dodirnite → **Приложи датотеку** da biste priložili datoteke.

Kucnite na → **Одбаци** da biste počeli od početka.

Čitanje poruka

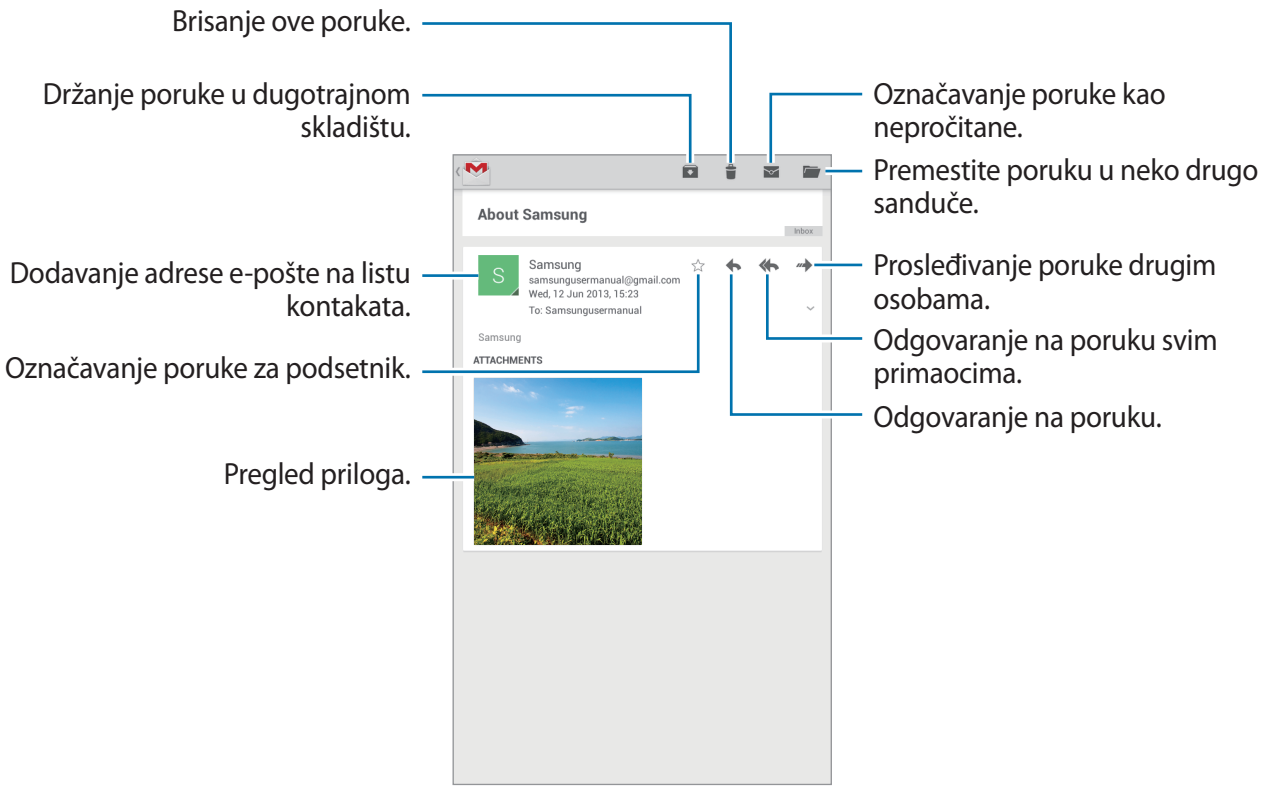

Oznake

Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na → **Промени ознаке**, a zatim izaberite oznaku za dodelu.

Hangouts

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hangouts**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretragu i iz rezultata izaberite prijatelja da biste započeli ćaskanje.

Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Kucnite na **Све** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste pogledali objave iz svojih krugova.

Kucnite na da biste koristili ostale usluge društvenih mreža.

Слике

Koristite ovu aplikaciju da biste delili slike ili video snimke putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Слике**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **КАМЕРА**: Prikažite sve slike ili video snimke koji su snimljeni pomoću uređaja ili preuzeti na njega.
- **ИСТАКНУТО**: Prikažite slike ili video snimke koji su grupisani prema datumu ili albumu. Dodirnite > da bi se ostale slike ili video snimci prikazali u grupi.

Zatim, izaberite sliku ili video snimak.

Tokom prikazivanja koristite jednu od sledećih ikona:

- : promenite sliku.
- : podelite sliku ili video snimak.
- : izbrišite sliku ili video snimak.

Web i mreža

Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Pregled web stranica

Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.

Kucnite na da biste delili, sačuvali ili štampali trenutnu web stranicu dok je pregledate.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na .

Da biste prešli na novu web stranicu, pomerajte se levo ili desno na polju naslova, a zatim kucnite na stranicu da biste je izabrali.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu Web stranicu, kucnite na .

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.

Istorija

Kucnite na → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na → **Obriši istoriju**.

Kucnite na → **Istorija** → **Najposećeniji** da biste otvorili Web stranicu sa liste često posećenih Web stranica.

Veze

Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali.

Da biste pregledali sačuvane veze, kucnite na → **Preuzimanja**.

Deljenje web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu Web stranice, kucnite na → **Podeli putem**.

Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na **Podeli**.

Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Pregled web stranica

Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na → **Нова карт.**

Da biste prešli na novu web stranicu, pomerajte se levo ili desno na polju naslova, a zatim kucnite na stranicu da biste je izabrali.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju, kada ste prijavljeni na isti Google nalog.

Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima kucnite na → **Други уређаји**. Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.

Za pregled obeleživača, dodirnite → **Обележивачи**.

Bluetooth

Bluetooth kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.

- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth veze.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač **Bluetooth** udesno.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, i prikazaće se detektovani uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na → **Bluetooth**, i izaberite jedan od Bluetooth uređaja. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku. Preneta datoteka se čuva u folderu **Bluetooth**. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.

Samsung Link

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju sadržaja sačuvanog na raznim uređajima putem Interneta. Možete reprodukovati i slati bilo koju datoteku sa bilo kog uređaja na drugi uređaj ili server za Web skladištenje.

Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na svoj Samsung nalog i registrovati dva ili više uređaja kao servere za datoteke. Načini registracije mogu se razlikovati zavisno od tipa uređaja. Za pregled više detalja dodirnite → **Pomoć**.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Link**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Slanje datoteka

Pošaljite datoteke drugim uređajima ili ih pošaljite na web servise za skladištenje. Izaberite uređaj, dodirnite , izaberite datoteke, dodirnite **Gotovo**, a zatim izaberite uređaj ili veb-skladište.

Deljenje datoteka

Izaberite uređaj ili web skladište, kucnite na , izaberite datoteke, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.

Upravljanje sadržajem na serveru za Web skladištenje

Izaberite server za Web skladištenje, a zatim pogledajte datoteke i upravljajte njima.

Da biste preuzeli datoteke sa servisa za web skladištenje, kucnite na , izaberite datoteke, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste registrovali usluge veb-skladištenja na uređaju, dodirnite → **Registruj skladište**, a zatim dodirnite **Prijavite se** pored usluge veb-skladištenja.

Mediji

Muzika

Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od načina kodiranja.

Reprodukovanje muzike

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

Kucnite na sliku albuma da biste otvorili ekran muzičkog plejera.

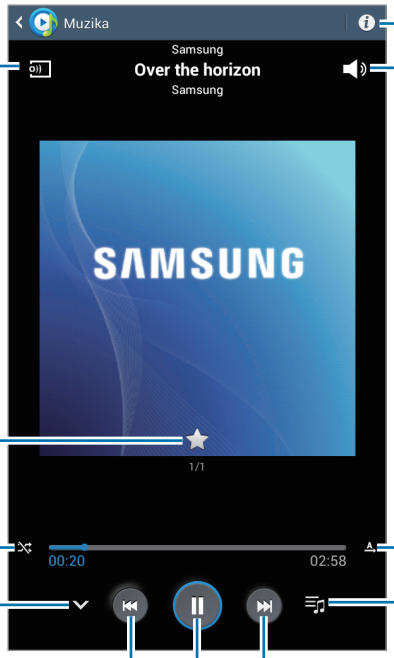

Prikažite detalje o datoteci.

Pronađite druge uređaje za reprodukciju datoteke.

Podešavanje jačine zvuka.

Postavite datoteku kao omiljenu numeru.

Uključivanje nasumičnog režima.

Promena režima ponavljanja.

Skrivanje ekrana muzičkog plejera.

Otvaranje liste za reprodukciju.

Ponovno pokretanje pesme koja se trenutno reprodukuje ili preskakanje na sledeću pesmu. Kucnite i držite za brzi prelazak unazad.

Prelazak na sledeću pesmu. Kucnite i držite za brzi prelazak unapred.

Pauziranje i nastavljanje reprodukcije.

Da biste slušali pesme pri jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite na → **Podešavanja** → **Napredno** → **Pametna jačina zvuka**.

Pametna jačina zvuka možda nije aktiviran za neke datoteke.

Kada se aktivira funkcija **Pametna jačina zvuka**, jačina zvuka može biti veća od nivoa jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima velike jačine i sprečili oštećenje sluha.

Podešavanje pesme kao tona alarma

Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje koristili kao ton alarma, kucnite na → **Ton alarma** i izaberite neku opciju.

Kreiranje lista za reprodukciju

Napravite sopstveni izbor pesama.

Dodirnite , unesite naslov, a zatim dodirnite **OK**. Izaberite pesme koje ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na → **Dodaj u listu za reprodukciju**.

Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za reprodukciju. Kada se doda nova pesma, kucnite na **Muzički kvadrat** → .

Kucnite na **Muzički kvadrat** i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija prevlačenjem prsta.

Kamera

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 55)

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.

Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Kucnite na da biste snimili fotografiju.

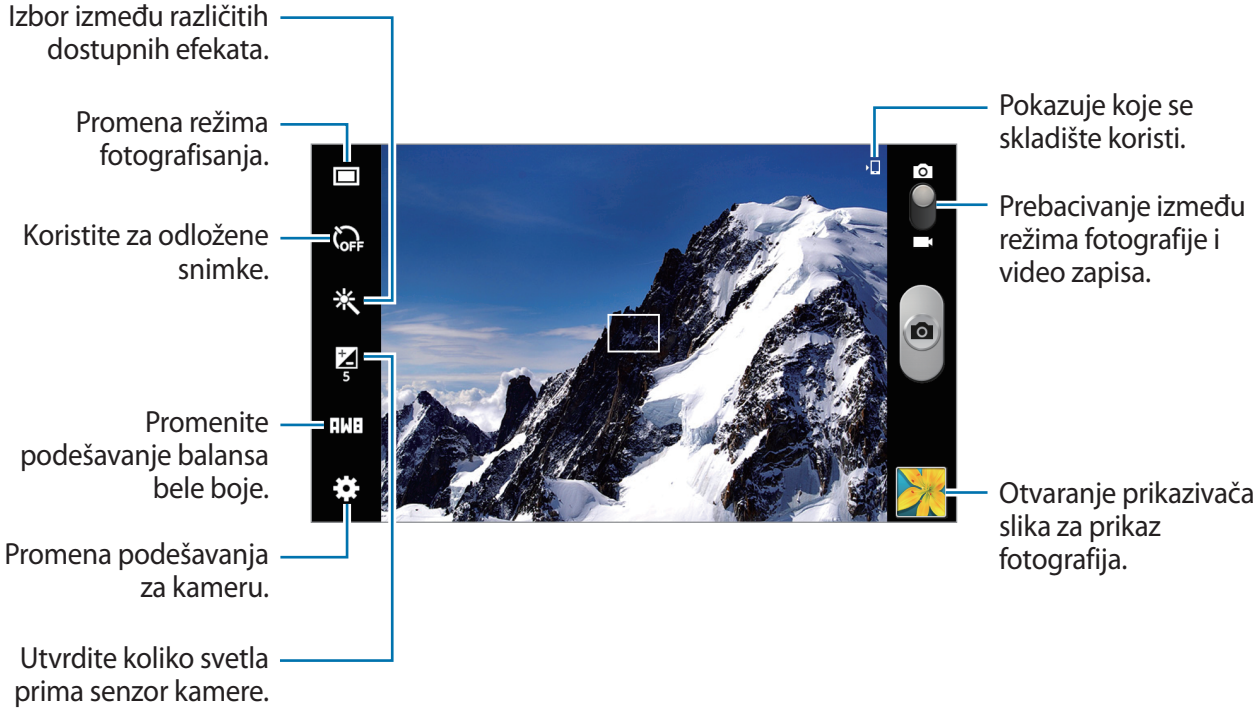

Režim Scena

Unapred određene postavke olakšavaju izradu brzih fotografija.

Kucnite na ⚙ → **Režim Scena**.

- **Pejzaž**: Koristite ovu postavku za pravljenje fotografija plavog neba i pejzaža sa bogatijim bojama.
- **Žurka/enterijer**: Koristite ovo podešavanje za dobro osvetljene scene u prostorijama.
- **Zalazak sunca**: Koristite ovo podešavanje za punije boje i oštrije kontraste.
- **Zora**: Koristite ovo podešavanje za veoma nežne boje.
- **Jesenja boja**: Koristite ovo podešavanje za scensku pozadinu sa crvenim prelazom.
- **Svetlost sveća**: Koristite ovo podešavanje za slike jake svetlosti na tamnoj pozadini.
- **Pozadinsko svetlo**: Koristite ovu postavku za objekte sa jakim svetlom iza njih.
- **Noć**: Koristite ovu postavku za slike napravljene u mračnijim uslovima.

Način snimanja

Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.

Kucnite na ⚙ → **Način snimanja**.

- **Pojedinačni snimak**: Snimanje jedne fotografije.
- **Panorama**: Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.
- **Podeli snimak**: Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
- **Deljenje fotografija drugara**: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na fotografiji i šalje je toj osobi. Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.
- **Snim. osmeha**: Snimite fotografiju kada se subjekt nasmeši.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.

Kucnite na → **Način snimanja** → **Panorama**.

Kucnite na i pomerite kameru u bilo kom smeru. Kada se poravnaju dva okvira panorame, kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili snimanje, ponovo kucnite na .

Snimanje video zapisa

Snimanje video zapisa

Gurnite prekidač fotografija-video prema ikoni video zapisa, a zatim kucnite na da biste snimili video zapis. Da biste zaustavili snimanje kucnite na .

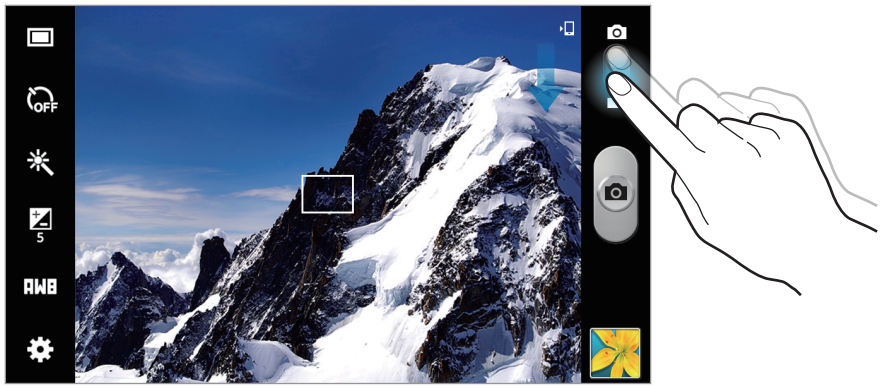

Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.

Režim snimanja

Kucnite na da biste promenili režim snimanja.

- **Normalan**: Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
- **Granična veličina za e-poruke**: Koristite ovaj režim za slabiji kvalitet za slanje putem e-poruka.

Uvećanje i umanjenje prikaza

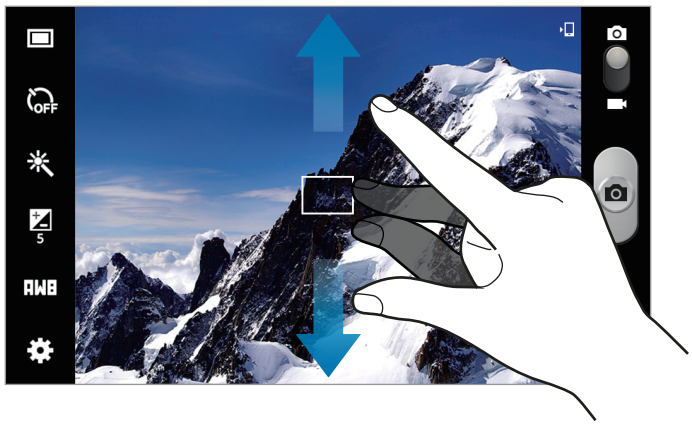

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.

- Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.
- Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.

Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu fotoaparata i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Izmeni prečice**: Promenite raspored prečica do često korišćenih opcija.
- **GPS oznaka**: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.

- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.

- **Način snimanja**: Promena režima fotografisanja.
- **Režim snimanja**: Promenite režim snimanja.
- **Efekti**: Izbor između različitih dostupnih efekata.
- **Režim Scena**: Promena režima scene.
- **Osvetljenje**: Promenite svetlinu.
- **Tajmer**: Koristite za odložene snimke.

- **Rezolucija**: Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Balans bele boje**: Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Merenje**: Izbor metoda merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Centr. težinsko** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **Smernice**: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Kontekstualni naziv fajla**: Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte ovu opciju da biste koristili aplikaciju Tag Buddy u **Kamera**.
- **Kvalitet snimka**: Podesite nivo kvaliteta fotografija. Slike većeg kvaliteta zahtevaju više prostora u memoriji.
- **Kvalitet video zapisa**: Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa.
- **Čuvanje**: Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
- **Resetuj**: Promena podešavanja za kameru.

Prečice

Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.

Kucnite na ⚙ → **Izmeni prečice**.

Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u levom delu ekrana. Druge ikone se mogu pomerati unutar liste ako na njih kucnete i prevučete ih.

Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od načina kodiranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, fascikla **Download** se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

Uvećanje i umanjenje prikaza

Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

Reprodukovanje video zapisa

Video datoteke imaju ikonu na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na .

Uređivanje slika

Pri pregledu slika kucnite na i koristite sledeće funkcije:

- **Omiljeni**: Dodavanje na listu omiljenih stavki.
- **Slajd-šou**: Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Okvir fotografije**: Koristite ovo da biste slici dodali okvir i belešku. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Photo frame**.
- **Beleška uz fotografiju**: Koristite ovu opciju da biste napisali belešku na poleđini slike. Kucnite na da biste izmenili belešku.
- **Kopiraj u privremenu memoriju**: Kopiraj u privremenu memoriju.
- **Štampaj**: Odštampajte sliku tako što ćete povezati uređaj sa štampačom. Neki štampači možda neće biti kompatibilni sa vašim uređajem.
- **Preimenuj**: Preimenovanje datoteke.
- **Deljenje fotografija drugara**: Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Rotiraj ulevo**: Rotiranje u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno**: Rotiranje u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci**: Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
- **Postavi kao**: Postavite sliku kao poster ili sliku kontakta.
- **Detalji**: Pregled detalja slike.
- **Podešavanja**: Promenite postavke galerije.

Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na → **Izaberi stavku**, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na .
- Prilikom pregleda slike kucnite na .

Deljenje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na → **Izaberi stavku**, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na da biste ih poslali drugima.
- Prilikom pregleda slike kucnite na da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje tapeta

Prilikom pregleda slike kucnite na → **Postavi kao** da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili kontaktu.

Označavanje lica

Dok gledate sliku, dodirnite → **Podešavanja** → **Oznake**, a zatim označite **Oznaka lica**. Oko prepoznatog lica se pojavljuje žuti okvir. Dodirnite lice, kucnite na **Dodaj ime**, a zatim izaberite ili dodajte kontakta.

Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je slanje e-poruka.

Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

Korišćenje aplikacije Oznaka drugar

Kucnite na → **Podešavanja** → **Oznake** → **Oznaka drugar**, a zatim prevucite prekidač za **Oznaka drugar** nadesno da biste prilikom otvaranja slike prikazali kontekstualnu oznaku (vreme, lokacija, datum i ime osobe).

Kreiranje novih albuma

Dodirnite , unesite naslov za album, a zatim dodirnite **OK**. Izaberite fasciklu u levom panelu, a zatim izaberite slike u desnom panelu. Dodirnite i zadržite izabrane slike, prevucite ih u novi album, a zatim dodirnite **Gotovo** → **Premesti** ili **Kopiraj**.

Video

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od načina kodiranja.

Reprodukovanje video zapisa

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

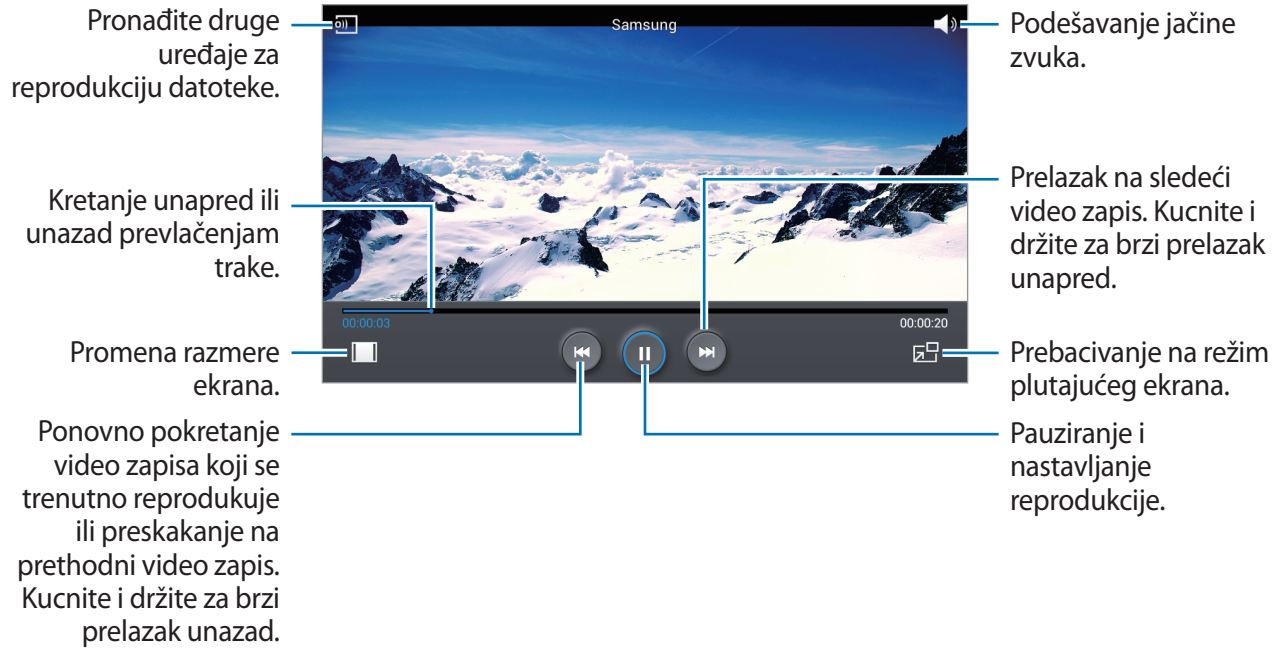

Brisanje video zapisa

Dodirnite → **Obriši**, izaberite video snimke, a zatim dodirnite **Obriši**.

Deljenje video zapisa

Dodirnite → **Podeli putem**, izaberite način deljenja, izaberite video zapise, a zatim dodirnite **Kraj**.

Korišćenje iskačućeg video plejera

Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom gledanja video zapisa, kucnite na da biste koristili iskačući plejer.

Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.

YouTube

Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Gledanje video zapisa

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.

Dodirnite stavku da biste prikazali ceo ekran.

Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Slanje video zapisa

Dodirnite → **Отпремљено** → , izaberite video zapis, unesite informacije za video, a zatim dodirnite **ОТПРЕМИ**.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje personalizovanim časopisima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Flipboard**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Da biste pokrenuli aplikaciju Flipboard, lako udarite levo na stranicu dobrodošlice, izaberite nove teme, a zatim kucnite na **Build Your Flipboard**.

Izaberite priču sa naslovne strane ili temu, lako udarite Flipboard stranice, a zatim izaberite članak koji želite da pročitate.

Aplikacije i prodavnice medija

Play продавница

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacija prema kategoriji ili kucnite na za pretraživanje po ključnoj reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.

- Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
- Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Nepoznati izvori**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play прод.**

Kucnite na → **Моје апликације**, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite *apps.samsung.com*.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Ako Samsung nalog nije registrovan, pratite uputstva na ekranu da biste kreirali Samsung nalog. Da biste završili proces prijavljivanja, pročitajte uslove i odredbe, a zatim kucnite na **Prihvati** da biste ih prihvatili.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na **KATEGORIJE** da biste izabrali kategoriju.

Da biste tražili aplikaciju, kucnite na u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Besplatno**. Ako aplikacija treba da se plati, dodirnite cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.

Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

Play књиге

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play књиге**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Google Play музика

Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Play музика**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Play игре

Koristite ovu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play игре**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Play новинарница

Koristite ovu aplikaciju da biste pročitali najnovije vesti.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play новинарница**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Video centar

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje i kupovinu video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video centar**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite video zapis.

Uslužni programi

Beleška

Koristite ovu aplikaciju za snimanje važnih informacija kako biste ih sačuvali i prikazali kasnije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Beleška**.

Sastavljanje beležaka

Dodirnite stavku , unesite belešku, a zatim dodirnite stavku **Sačuvaj**.

Da biste promenili boju pozadine, dodirnite stavku → **Boja**. Svaka kategorija ima drugačiju boju pozadine.

Da biste zaključali belešku tako da drugi ne mogu da je prikažu, dodirnite stavku → **Zaključaj**.

Pretraživanje beležaka

Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.

Da biste potražili belešku, dodirnite stavku .

Da biste promenili režim prikaza, kucnite na .

Da biste obrisali belešku, dodirnite stavku .

Da biste sortirali beleške po datumu, kucnite na → **Sortiraj po**.

Da biste drugima poslali tekst u beleškama, kucnite na → **Podeli tekst putem**.

Da biste drugima poslali beleške, kucnite na → **Podeli putem**.

Da biste odštampali belešku povezivanjem uređaja sa štampačom, dodirnite → **Štampaj**. Neki štampači možda neće biti kompatibilni sa vašim uređajem.

Da biste ubacili memorandume iz usluge Google Docs, dodirnite → **Uvezi**.

Da biste beleške izvezli u drugom formatu datoteka, kucnite na → **Izvezi**.

Da biste promenili postavke napomena, kucnite na → **Podešavanja**.

Pregled beleške

Kucnite na sličicu beleške da biste je otvorili. Pomerajte levo ili desno da biste videli više beležaka.

Da biste uredili belešku, kucnite na nju.

Da biste obrisali belešku, kucnite na → **Obriši**.

Da biste promenili boju pozadine, dodirnite stavku → **Boja**.

Da biste postavili PIN za zaključavanje ili otključavanje beleške, kucnite na → **Zaključaj**.

Da biste odštampali belešku povezivanjem uređaja sa štampačom, dodirnite → **Štampaj**. Neki štampači možda neće biti kompatibilni sa vašim uređajem.

Da biste poslali tekst drugima, kucnite na → **Podeli tekst putem**.

Da biste poslali belešku drugima, dodirnite stavku → **Podeli putem**.

S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Kreiranje događaja ili zadataka

Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih metoda:

- **Dodaj događaj**: Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **Dodaj zadatak**: Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.

Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga kucnite.

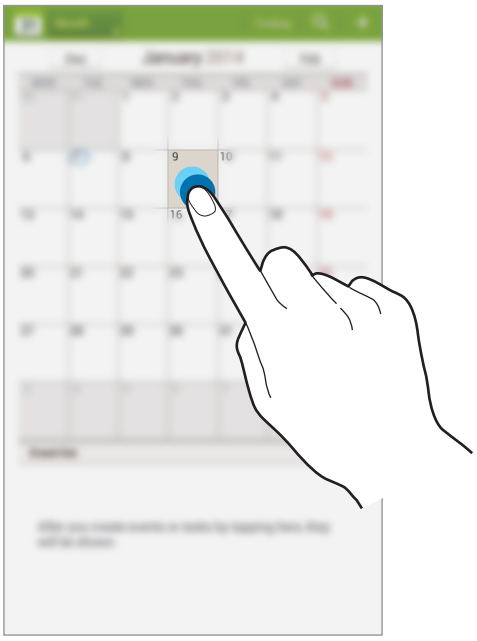

Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na **Izmeni detalje o događaju** ili **Izmeni detalje o zadatku** da biste dodali detalje, kao što su koliko se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.

Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, kucnite na pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.

Dodajte sliku. Kucnite na **Slike**, a zatim napravite fotografiju ili izaberite neku od postojećih.

Sinhronizacija sa Google kalendarom

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Google** u opciji **Nalozi** → Google nalog → **Sinhronizuj Kalendar** → **Sinh. sada**. Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na **S planer** → → **Sinhronizacija**.

Da bi se sinhronizovani događaji ili zadaci prikazali, dodirnite → **Podešavanja**, izaberite Google nalog, a zatim označite kalendare za prikaz.

Promena tipa kalendara

Kucnite na gornji levi deo ekrana, a zatim izaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući mesečni, sedmični i druge. Pokret štipanja može se koristiti za promenu tipa kalendara. Na primer, uštipajte da biste promenili mesečni u godišnji kalendar, i raširite prste da biste godišnji kalendar vratili u mesečni kalendar.

Pretraga događaja

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Da biste prikazali današnje događaje, kucnite na **Danas** u vrhu ekrana.

Brisanje događaja

Izaberite događaj, a zatim kucnite na → **Obriši**.

Deljenje događaja

Izaberite događaj, kucnite na → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

POLARIS Office 5

Koristite ovu aplikaciju za uređivanje dokumenata u različitim formatima, uključujući unakrsne tabele i prezentacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **POLARIS Office 5**.

Neke funkcije možda neće biti dostupne, u zavisnosti od tipa datoteke.

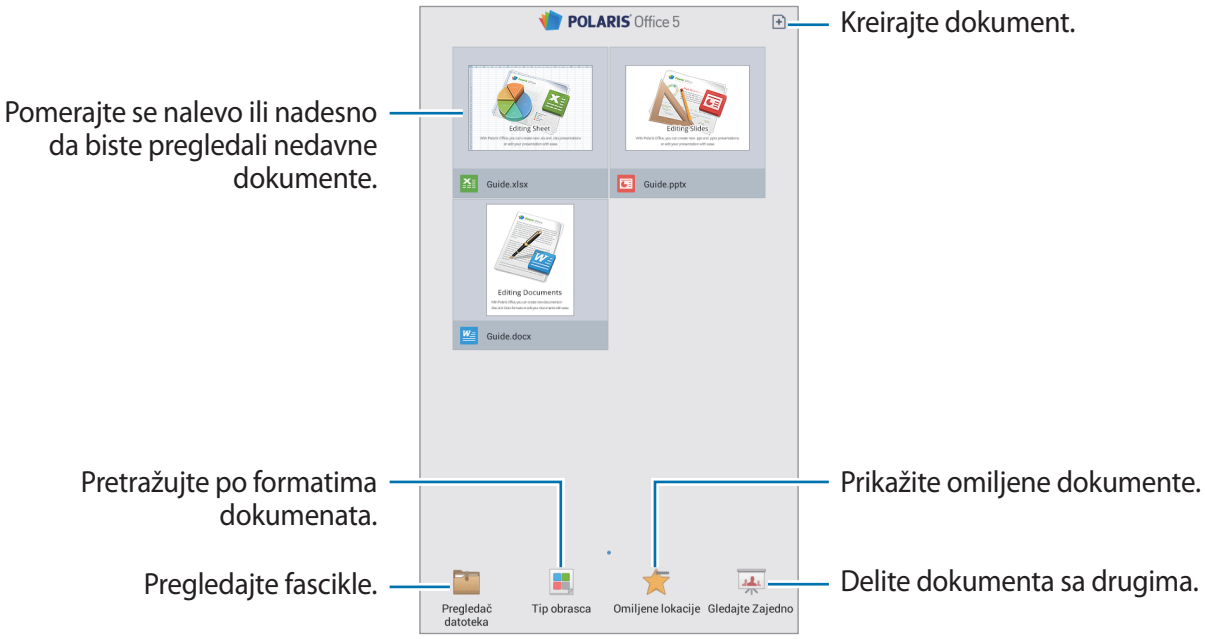

Kreiranje dokumenata

Kucnite na , a zatim izaberite tip dokumenta.

Koristite traku sa alatkama za uređivanje na vrhu ekrana da biste uredili dokument.

Da biste završili, kucnite na ikonu dokumenta u gornjem levom uglu ekrana, kucnite na **Sačuvaj**, unesite ime datoteke, izaberite fasciklu u kojoj ćete je sačuvati, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Da biste sačuvali dokument kao PDF datoteku, kucnite na ikonu dokumenta u gornjem levom uglu ekrana, kucnite na **Izvoz PDF-a**, unesite ime datoteke, a zatim kucnite na **Izvoz**.

Dok uređujete dokumenta, kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:

- **Prebacite na Režim prikaza**: Pregled dokumenta.
- **Nađi / Zameni**: Potražite ili zamenite tekst.
- **Izgled stranice**: Promenite raspored stranica.
- **Postavke**: Promena postavki režima prikaza.
- **Čitaj sve**: Pročitajte dokument putem funkcije čitanja teksta.
- **Snimanje ekrana**: Snimanje izabrane oblasti.
- **Pregled informacija**: Prikaz detalja o dokumentu.
- **Pomoć**: Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje aplikacije POLARIS Office.
- **Zabeleška (slajd)**: Uređivanje beležaka na slajdovima.
- **Konverzija ekrana**: Postavljanje animacije ili prelaznih efekata na slajdovima.
- **Filter**: Prikažite ćelije filtrirane po određenom kriterijumu.
- **Sortiraj**: Sortirajte ćelije po određenom kriterijumu.
- **Zaštiti list**: Zaključajte list tako da drugi ne mogu da ga uređuju.
- **Zamrzni**: Zadržite izabrani red na mestu.
- **Ponovo preračunaj**: Ponovo izračunajte funkcije na listu.

Čitanje dokumenata

Dodirnite datoteku na ekranu sa nedavnim dokumentima. Kucnite na **Pregledač datoteka**, **Tip obrasca**, **Omiljene lokacije** ili **Gledajte Zajedno**, a zatim izaberite datoteku koju ćete otvoriti.

Da biste crtali na dokumentu, kucnite na .

Da biste pronašli tekst u dokumentu, kucnite na .

Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:

- **Prebacite na Režim uređivanja**: Otvaranje trake sa alatkama za uređivanje.
- **Obeleživač**: Otvaranje panela sa obeleživačima. Izbor oznake za prelaz na tačku obeleživača.
- **Postavke**: Promena postavki režima prikaza.
- **Snimanje ekrana**: Snimanje izabrane oblasti.
- **Pregled informacija**: Prikaz detalja o dokumentu.
- **Pomoć**: Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje aplikacije POLARIS Office.
- **Pogled jednog slajda**: Prikažite slajdove jedan po jedan.
- **Zabeleška (slajd)**: Uređivanje beležaka na slajdovima.
- **Zamrzni**: Zadržite izabrani red na mestu.

Диск

Koristite ovu aplikaciju da biste kreirali i uređivali dokumenta i podelili ih sa drugima putem Google Drive skladišta. Kada kreirate dokumenta ili ih otpremite na Google Drive, uređaj se automatski sinhronizuje sa veb-serverom i svakim drugim računarom na kojem je instaliran Google Drive. Pristupite datotekama bez prenošenja ili preuzimanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Диск**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Dropbox

Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Kada pokrećete Dropbox po prvi put, kucnite na **Start** da biste je instalirali. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se Dropbox aktivira, fotografije i video zapisi snimljeni kamerom uređaja se automatski šalju na Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije ili video zapise, kucnite na .

Da biste poslali datoteke na Dropbox, kucnite na → → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.

Prilikom pregledanja slika ili video zapisa, kucnite na da biste ih dodali na listu omiljenih. Da biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na .

Da biste delili ili brisali datoteke ili kreirali albume, kucnite na → a zatim izaberite datoteke.

Alarm

Koristite ovu aplikaciju da biste podesili pozive za buđenje i alarme za važne događaje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Alarm**.

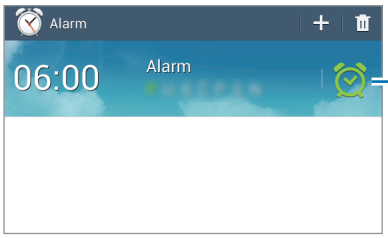

Uključivanje ili isključivanje alarma.

Podešavanje alarma

Kucnite na , postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

- **Alarm lokacije**: Podesite lokaciju. Alarm se aktivira samo kada se nalazite na lokaciji.
- **Odremaj**: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametan alarm**: Postavite vreme za aktiviranje alarma pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Prevucite van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na **Obriši**.

Svetsko vreme

Koristite ovu aplikaciju za proveravanje vremena u mnogim velikim svetskim gradovima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Svetsko vreme**.

Kreiranje satova

Kucnite na , unesite ime grada ili izaberite grad sa globusa, a zatim kucnite na .

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

Brisanje satova

Kucnite na , izaberite satove, a zatim kucnite na **Obriši**.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na da biste sakrili tastaturu.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na → **Obriši istoriju**.

S Voice

Koristite ovu aplikaciju da biste glasom upravljali uređajem da obavlja razne funkcije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**. Umesto toga, kucnite dvaput na taster "Početak".

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:

- Otvori muziku
- Pokreni kalkulator
- Proveri raspored

Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Korišćenje komandi buđenja na zaključanom ekranu

Na zaključanom ekranu možete koristiti razne funkcije sa unapred podešenim komandama za buđenje.

Da biste aktivirali ovu funkciju, dodirnite → **Settings**, a zatim označite **Wake up in lock screen**. Dodirnite **Set wake-up command**, a zatim podesite funkcije i glasovne komande.

Google

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Pretraga uređaja

Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Opseg pretrage

Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na → **Подешавања** → **Претрага таблета**, a zatim stavite oznaku pored stavki za pretragu.

Google тренутно

Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Za promenu podešavanja za Google Now kucnite na → **Подешавања** → **Google тренутно**.

Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорим сада**. Izaberite jednu od prikazanih predloga ključnih reči.

Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Izaberite folder da biste ga otvorili. Da biste se vratili u početni folder, kucnite na . Da biste se vratili u glavni direktorijum, kucnite na .

U fascikli koristite jednu od sledećih funkcija:

- : Pretraga datoteka.
- : Promena režima prikaza.
- : Kreiranje foldera.
- **Vreme**: Sortiranje datoteka ili foldera.

Izaberite datoteku ili fasciklu tako što ćete je označiti, a zatim koristite neku od sledećih funkcija:

- : Kopirajte datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
- : Premestite datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
- : Izbrišite datoteke ili fascikle.
- : Pošaljite datoteke drugima.
- → **Preimenuj**: Preimenujte datoteku ili fasciklu.
- → **Detalji**: Prikažite detalje datoteke ili fascikle.

Preuzimanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Preuzimanja**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Da biste datoteke preuzete sa Interneta, kucnite na **Preuz. sa Interneta**, u suprotnom, kucnite na **Ostala preuzimanja** da biste videli datoteke preuzete sa drugih aplikacija, kao što je **E-pošta**.

Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.

Da biste sortirali datoteke prema veličini, kucnite na **Sortiraj po veličini**.

Da biste sortirali datoteke prema datumu, kucnite na **Sortiraj po datumu**.

Putovanja i lokalno

Mапе

Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Mапе**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Pretraga lokacija

Potražite lokacije tako što ćete uneti adresu ili ključnu reč. Kad se lokacija pronađe, izaberite je da biste prikazali detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u pomoći.

Dobijanje uputstava do odredišta

Kucnite na da biste podesili početnu i odredišnu lokaciju, a zatim izaberite način putovanja. Uređaj prikazuje maršrute za stizanje na odredište.

Локално

Koristite ovu aplikaciju da biste tražili obližnje restorane, banke, autobuske stanice i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Локално**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite kategoriju mesta, a zatim izaberite mesto sa liste rezultata pretrage. Kada se pronađe lokacija, prikažite informacije o mestu kao što su lokacija na mapi ili komentari drugih osoba. Takođe možete da ocenite mesto, da ostavite komentare i da delite informacije sa drugim osobama.

Навигација

Koristite ovu aplikaciju da biste tražili rutu do odredišta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Навигац.**

- Navigacione mape, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaj i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju. Sledite sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Navedite odredište pomoću različitih metoda, kao što je izgovaranje ili unos odredišne adrese. Kada se ruta pronađe, pratite uputstva na ekranu da biste otišli do odredišta.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na ☰.

- **Vreme vidljivosti je isteklo**: Podesite trajanje vidljivosti uređaja.
- **Primljeni fajlovi**: Prikažite primljene datoteke preko Bluetooth funkcije.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama o pomoći za Bluetooth.

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Da biste koristili opcije kucnite na ☰.

- **Napredno**: Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme**: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda**: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama pomoći za aplikaciju Wi-Fi.

Podešavanje pravila neaktivnosti Wi-Fi

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** → ⋮ → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** → ⋮ → **Napredno** a zatim označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez zahtevanja pristupne tačke.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Upotreba podataka

Pratite količinu korišćenih podataka.

Još podešavanja

Prilagodite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

Uređaji u blizini

- **Deljenje fajlova**: Aktivirajte deljenje medija da biste dozvolili drugim uređajima da pristupe medijskim datotekama na vašem uređaju.
- **Deljeni sadržaji**: Podesite uređaj za deljenje vašeg sadržaja sa drugim uređajima.
- **Lista dozvoljenih uređaja**: Pregled liste uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Lista nedozvoljenih uređaja**: Pregled liste uređaja kojima je pristup vašem uređaju zabranjen.
- **Preuzmi u**: Izbor memorijske lokacije za čuvanje n+medijskih datoteka.
- **Pošalji sa drugih uređaja**: Podesite uređaj za prihvatanje otpremanja sa drugih uređaja.

Kies putem Wi-Fi veze

Povežite uređaj na program Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.

Režim blokiranja

Izaberite obaveštenja koja će biti blokirana i trajanje blokiranja.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka**: Podesite jačinu zvuka za muziku i video zapise, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Podrazum. zvuk obaveštenja**: Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i alarmi.
- **Dodirni zvuke**: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana**: Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Tapet**:
  - **Početni ekran**: Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
  - **Zaključavanje ekrana**: Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
  - **Početni i zaključani ekrani**: Izaberite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
- **Panel sa obaveštenjima**: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na panelu za obaveštenja.
- **Više prozora**: Podesitite uređaj za korišćenje višestrukih prozora.
- **Osvetljenje**: Podesite osvetljenost ekrana.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Sanjarenje**: Podesite uređaj da pokrene čuvara ekrana prilikom punjenja.
- **Stil fonta**: Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina fonta**: Promena veličine fonta.
- **Poboljšaj čitljivost**: Izoštrite tekst radi lakšeg čitanja.
- **Prikaži procenat baterije**: Podesite uređaj da biste prikazali preostali radni vek baterije.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.

Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Dostupan kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Štednja napajanja procesora**: Podesite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
- **Ušteda napajanja ekrana**: Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje prikaza.
- **Saznaj o režimu uštede energije**: Otkrijte kako da smanjite potrošnju baterije.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Usluge lokacije

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

- **Pristupi mojoj lokaciji**: Podesite uređaj da omogućava aplikacijama da koriste informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.
- **Koristi GPS satelite**: Podesite uređaj za korišćenje GPS satelita za pronalaženje vaše trenutne lokacije.
- **Koristi bežične mreže**: Podesite uređaj za korišćenje Wi-Fi za pronalaženje trenutne lokacije.
- **Moja mesta**: Podesite profile koji će se koristiti za određene lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije da biste pronašli treutnu lokaciju.

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaključani ekran.

- **Zaključavanje ekrana**: Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana.
- **Više widget-a**: Podesite uređaj da biste dozvolili upotrebu widget-a na zaključanom ekranu.
- **Widget-i na zaklj. ekranu**: Ova podešavanja se primenjuju samo kada je postavljena opcija za zaključavanje prevlačenjem.
  - **Sat ili lična poruka**: Podesite uređaj da prikazuje sat ili ličnu poruku na zaključanom ekranu. Sledeće opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od vašeg izbora.

  Za sat:
  - **Veličina sata**: Promenite veličinu sata.
  - **Prikaži datum**: Podesite uređaj da prikaže datum uz sat.
  - **Informacije o vlasniku**: Unesite informacije koje se prikazuju uz sat.

  Za ličnu poruku:
  - **Izmeni ličnu poruku**: Uredite ličnu poruku.
- **Prečice**: Podesite uređaj za prikaz i izmenu prečica aplikacija na zaključanom ekranu.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Efekat otključavanja**: Izaberite efekat prilikom otključavanja ekrana.
- **Tekst pomoći**: Podesite uređaj za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.
- **Buđenje u zaključanom ekranu**: Podesite uređaj da prepozna naredbu za buđenje kada je ekran zaključan.
- **Podesi komanda budilnika**: Podesite da komanda buđenja pokreće aplikaciju **S Voice** ili obavlja zadane funkcije.

Bezbednost

Promenite podešavanja za bezbednost uređaja.

- **Šifruj uređaj**: Podesite šifru za šifrovanje podataka koji se čuvaju na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.

  Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice**: Podesite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.

  Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole**: Podesite uređaj za dozvolu kontrole vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja daljinskim putem preko interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
  - **Registracija naloga**: Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
  - **Koristi bežične mreže**: Podesite uređaj za dozvolu prikupljanja podataka o lokaciji i određivanja lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi veze.
- **Web stranica Pronađi moj mobilni telefon**: Pristupite web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“ (*findmymobile.samsung.com*). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete da pratite i kontrolišete na web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“.
- **Učini lozinke vidljivim**: Prema podrazumevanim vrednostima, uređaj sakriva šifre iz bezbednosnih razloga. Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Administratori uređaja**: Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori**: Odaberite da biste instalirali aplikacije iz bilo kog izvora. Ako nije određeno, preuzmite aplikacije samo sa usluge **Play прод.**

- **Potvrdi aplikacije**: Podesite uređaj da biste usluzi Google dozvolili da pre instalacije pregleda da li su aplikacije štetne.
- **Pouzdana autentifikacija**: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja**: Instalirajte šifrovane certifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja**: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na ⚙.

- **Изабери језике уноса**: Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи**: Podesite uređaj da sprečava prepoznavanje nepristojnih reči u glasovnim unosima.
- **Офлајн препознавање говора**: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na .

Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Jezici unosa**: Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta**: Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Neprekidan unos**: Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
- **Kontrola kursora**: Omogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerali pokazivač pomeranjem tastature.
- **Zvuk kuc. na taster**: Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Rukopis**: Prilagodite podešavanja za režim rukopisa, kao što je vreme prepoznavanja, debljina ili boja olovke.
- **Napredno**:
  - **Automatska velika slova**: Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
  - **Automatski razmak**: Podesite uređaj da automatski unosi razmak između reči.
  - **Automatska provera interpukcije**: Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
  - **Pregled karaktera**: Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog slova.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama pomoći za korišćenje Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja**: Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Govorna pretraga

- **Језик**: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Говорни излаз**: Podesite uređaj da obezbedi govorni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи**: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Офлајн препознавање говора**: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.
- **Bluetooth слушалице**: Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću Bluetooth slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.

Opcije čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam**: Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na ⚙.
- **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer**: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke**: Podesite uređaj za pravljenje rezervne kopije podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog**: Konfigurišite ili izmenite Google nalog za rezervno kopiranje.
- **Automatsko vraćanje**: Podesite uređaj da biste obnovili podešavanja i podatke aplikacija kada su aplikacije ponovo instalirane na uređaju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja**: Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve podatke.

Dodaj nalog

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Podesi datum**: Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme**: Ručno podesite trenutno vreme.
- **Izaberi vremensku zonu**: Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format**: Prikažite 24-časovni format.
- **Izaberi format datuma**: Izaberite format datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Automatski rotiraj ekran**: Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Izgovaraj lozinke**: Podesite uređaj da glasno čita šifre koje unosite putem aplikacije Talkback.
- **Prikaži prečicu**: Dodavanje prečice za **Pristupačnost** na brzom meniju koji se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje.
- **Organizac. pristupačnosti**: Izvezite ili uvezite postavke pristupačnosti da biste ih delili sa drugim uređajima.
  - **Izvezi**: Izvezite trenutna podešavanja pristupačnosti kao datoteku.
  - **Ažuriraj**: Uvezite trenutna podešavanja pristupačnosti kao datoteku.
  - **Podeli putem**: Delite datoteku podešavanja pristupačnosti sa drugim osobama.
- **TalkBack**: Aktivirajte Talkback, koja omogućava glasovni odziv.
- **Veličina fonta**: Promena veličine fonta.
- **Povećanje**: Podesite ovaj uređaj da biste uvećavali ili umanjivali pomoću pokreta prstima.
- **Prečica za pristupačnost**: Podesite uređaj da aktivira Talkback kada pritisnete i držite taster za uključivanje, a zatim dodirnete i držite ekran sa dva prsta.
- **Opcije čitanja teksta**:
  - **Željeni TTS mehanizam**: Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na ⚙.
  - **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
  - **Poslušaj primer**: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.

- **Poboljšaj web pristupačnost**: Podesite aplikacije tako da instaliraju Web skriptove za lakši pristup njihovom Web sadržaju.
- **Balans zvuka**: Podesite balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.
- **Mono zvuk**: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
- **Isključi sve zvuke**: Isključite sve zvuke uređaja.
- **Pomoćni meni**: Podesite uređaj da prikaže asistivnu ikonu prečice koja vam pomaže da pristupite funkcijama koje podržavaju spoljna dugmad ili funkcije na panelu za obaveštenja. Takođe, možete menjati meni na ikoni prečice.
  - **Dominantna ruka**: Izaberite levu ili desnu ruku za lako korišćenje pomoćnog menija.
  - **Izmeni**: Prilagodite stavke koje se pojavljuju u pomoćnom meniju.
- **Kucni i drži čekanje**: Podesite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
- **Kontrola interakcije**: Aktivirajte režim kontrole interakcije da biste ograničili reakcije uređaja prilikom unosa u nekoj aplikaciji.

O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju i ažurirajte softver uređaja.

Google подешавања

Koristite ovu aplikaciju da biste konfigurisali postavke za neke od funkcija koje pruža Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google подешавања**.

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti pre nego što uključite uređaj.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada dodirujete ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje duže od 8 sekundi da bi se pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili Internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate internu antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili Internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih datoteka

Ako se prilikom otvaranja multimedijskih datoteka na uređaju pojave poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Proverite da li vaš uređaj podržava tip datoteke.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na Internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa Bluetooth veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka koji se nalaze na uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Neki sadržaji se mogu razlikovati u poređenju sa vašim uređajem u zavisnosti od regiona, dobavljača usluge ili verzije softvera, i mogu se menjati bez prethodnog obaveštenja.

www.samsung.com Serbian. 01/2014. Rev.1.0